


Настройка сканера Атол SB6000R в DataMobile

1. Для работы Bluetooth сканера в «**DataMobile**», необходимо произвести сопряжение через Bluetooth (подсоединить к устройству) и в настройках приложения «**DataMobile**» установить параметр «Внешний сканер».

Настройка находится – «Настройки» / «Сканирование».

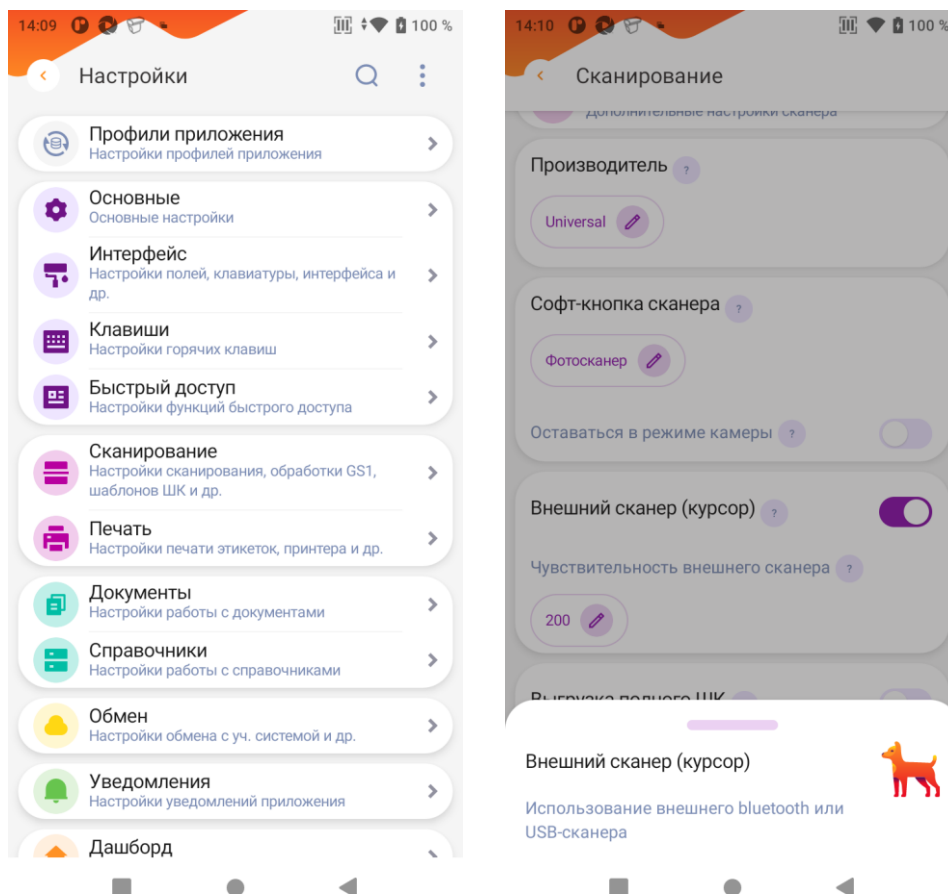

Примечание! Параметр «Чувствительность внешнего сканера» подбирается экспериментально, в диапазоне 150-300, зависит от скорости передачи Bluetooth и длины ШК (количества заложенных символов).

2. Сканер должен быть настроен в режиме HID (эмуляция клавиатуры) и включен «Enter» после ШК (суффикс).

Для начала рекомендуется сбросить устройство к заводским настройкам.

После считывания потребуется заново произвести сопряжение с устройством.



3. Для работы с кодами маркировки («GS1-Data Matrix») на сканере необходимо заменить нечитаемый символ «GS» на комбинацию «[29]». Это делается сканированием следующих ШК:

- Отсканировать настроечный ШК

Вход в режим настройки
@SETUPE1



- ШК Замена GS на [29]



- ШК выхода из настроек

Выход из режима настройки
@SETUPEO



После этого сканер настроен и готов к работе.