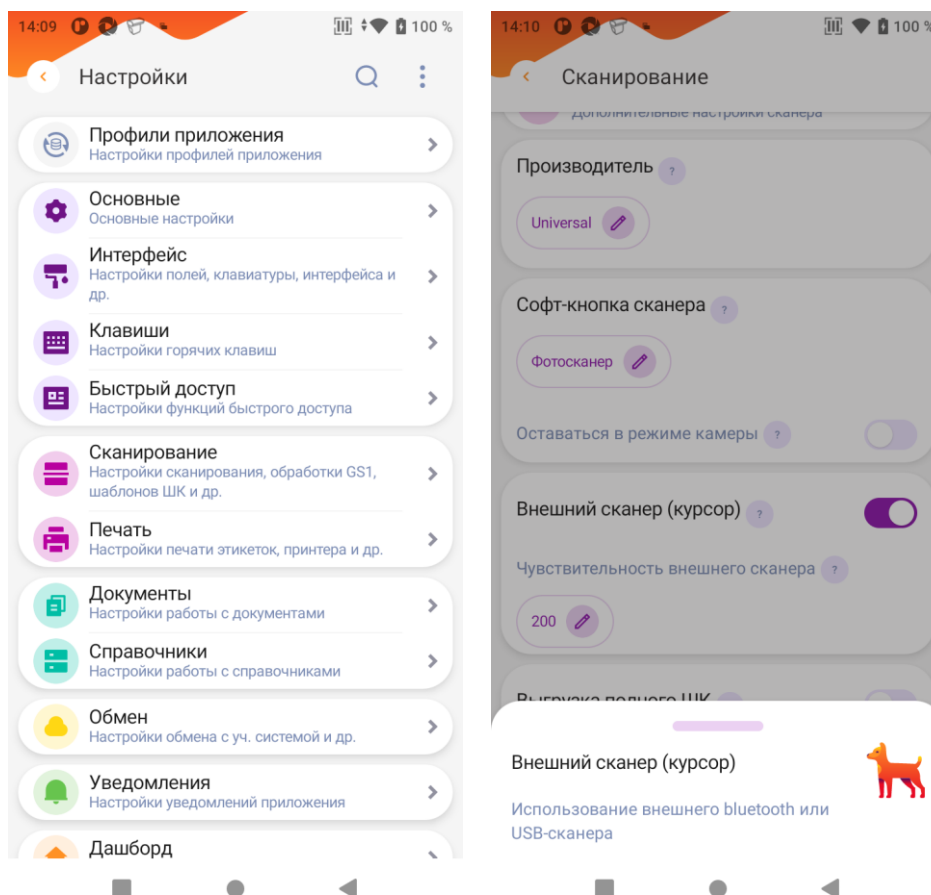


Настройка сканер-перчатка Mindeo CR40-2D в DataMobile

1. Для работы **Bluetooth** сканера в «**DataMobile**», необходимо произвести сопряжение через **Bluetooth** (подсоединить к устройству) и в настройках приложения «**DataMobile**» установить параметр «**Внешний сканер**».

Настройка находится – «**Настройки**» / «**Сканирование**».

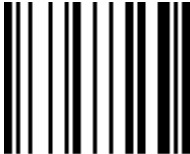


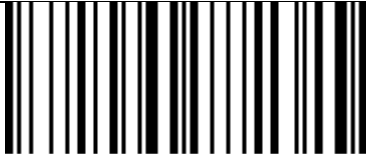
Примечание! Параметр «**Чувствительность внешнего сканера**» подбирается экспериментально, в диапазоне 150-300, зависит от скорости передачи **Bluetooth** и длины ШК (количества заложенных символов).

2. Сканер должен быть настроен в режиме HID (эмуляция клавиатуры) и включен «**Enter**» после ШК (суффикс).
Для этого рекомендуется сбросить сканер до заводских настроек, считав соответствующий штрих код.



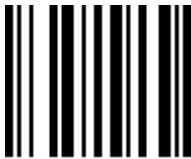
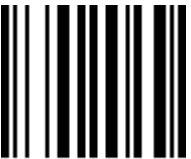
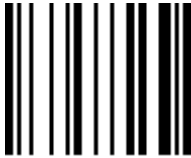
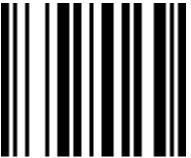
3. Для работы с кодами маркировки («**GS1-Data Matrix**») на сканере необходимо заменить нечитаемый символ «**GS**» на комбинацию «**[29]**».
Это делается последовательным сканированием ШК.

Шар1.  %8209D01%	Шар2.  %8009M%  5  B  3  2  3  9  5  D	Тестовый ШК: GS1-Data Matrix  Output data: 0104631155496613215k=*rT[29]93OoxU
---	--	--

	 %END%	
--	---	--

4. Для работы с линейными ШК формата ГС1 / GS1-128 (UCC/EAN-128) на сканере необходимо заменить нечитаемый символ «FNC» на комбинацию «[29]».

Это делается последовательным сканированием ШК.

Шар1.  %8005M%	Шар2.  %2507M%	Тестовый ШК: GS1-128  (01) 0 0000123 00001 7
 5	 1	Output data: [29]0100000123000017
 B	 0	
 3	 %END%	
 2		
 3		
 9		
 5		



После этого сканер настроен и готов к работе.