


Настройка сканера Point Mobile PM5 в DataMobile

1. Для работы **Bluetooth** сканера в «**DataMobile**», необходимо произвести сопряжение через **Bluetooth** (подсоединить к устройству) и в настройках приложения «**DataMobile**» установить параметр «**Внешний сканер**».
Настройка находится – «**Настройки**» / «**Сканирование**».

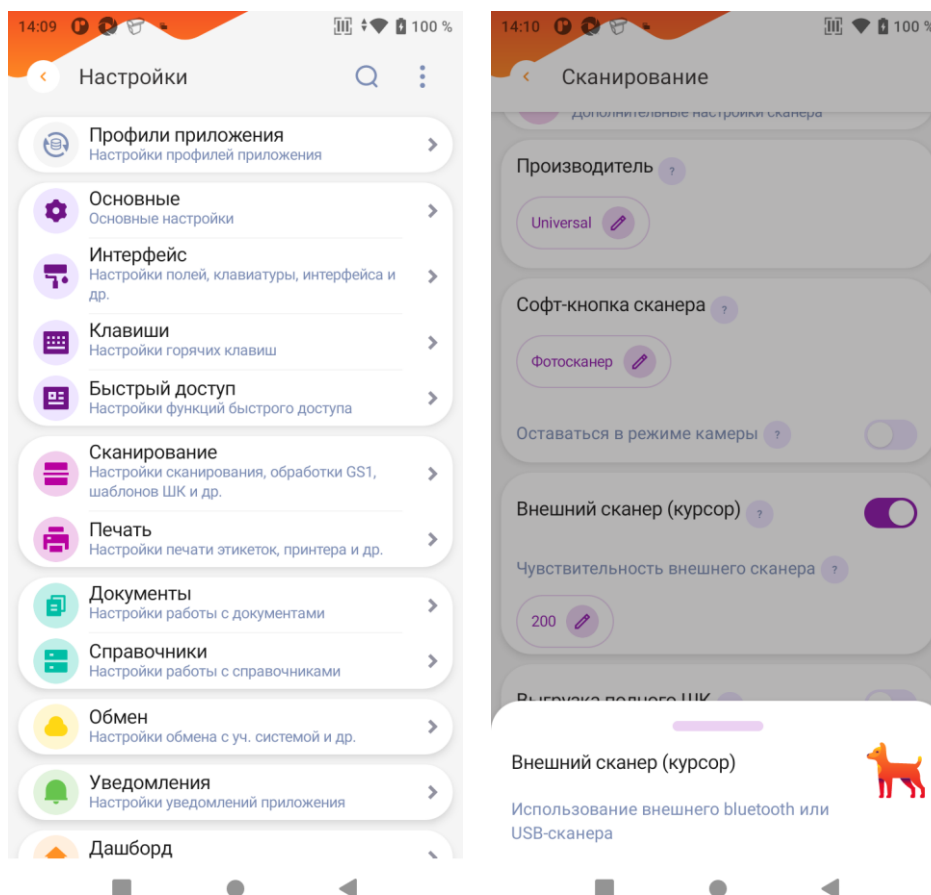


Примечание! Параметр «**Чувствительность внешнего сканера**» подбирается экспериментально, в диапазоне 150–300, зависит от скорости передачи **Bluetooth** и длины ШК (количества заложенных символов).

2. Сканер должен быть настроен в режиме HID (эмуляция клавиатуры) и включен «**Enter**» после ШК (суффикс).



3. Для работы с кодами маркировки («GS1-Data Matrix») на сканере необходимо заменить нечитаемый символ «GS» на комбинацию «[29]». Это делается последовательным сканированием ШК.

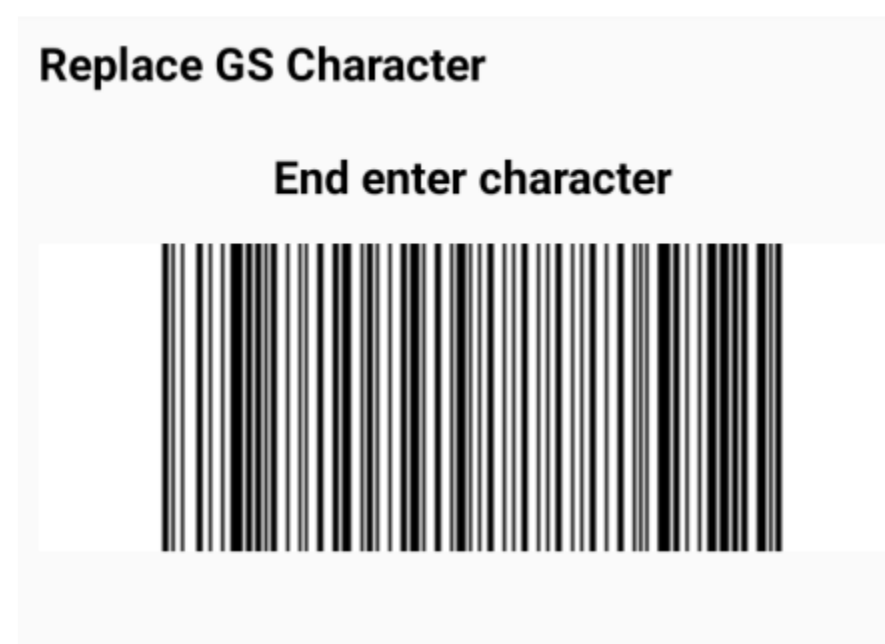

После этого сканер настроен и готов к работе.