


Настройка сканера Urovo SR5600 в DataMobile

1. Для работы **Bluetooth** сканера в «**DataMobile**», необходимо произвести сопряжение через **Bluetooth** (подсоединить к устройству) и в настройках приложения «**DataMobile**» установить параметр «**Внешний сканер**».

Настройка находится – «**Настройки**» / «**Сканирование**».

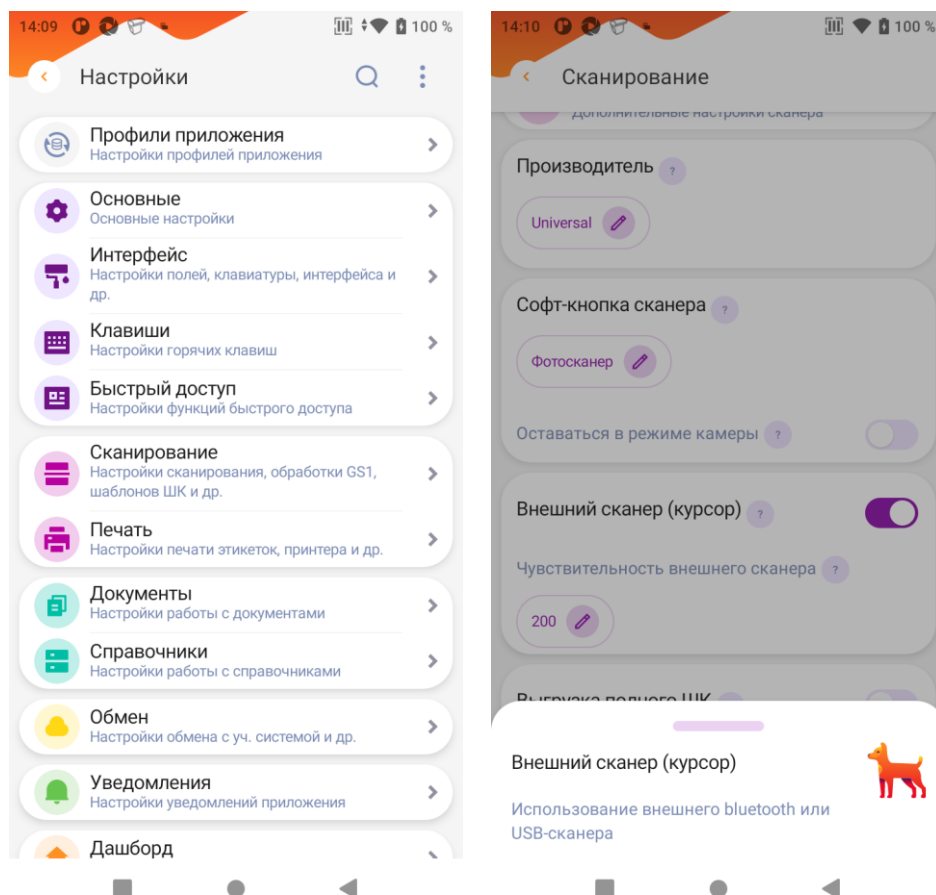

Примечание! Параметр «**Чувствительность внешнего сканера**» подбирается экспериментально, в диапазоне 150-300, зависит от скорости передачи **Bluetooth** и длины ШК (количества заложенных символов).

2. Сканер должен быть настроен в режиме HID (эмуляция клавиатуры) и включен «**Enter**» после ШК (суффикс).

Для начала рекомендуется сбросить устройство к заводским настройкам.

После считывания потребуется заново произвести сопряжение с устройством.



3. Для более стабильной работы с кодами маркировки необходимо выставить задержку передачи данных.

Это делается сканированием ШК (задержка в 10 ms.).



#~%INS:%4004S0A%~#

4. Для работы с кодами маркировки («GS1-Data Matrix») на сканере необходимо заменить нечитаемый символ «GS» на комбинацию «[29]».

Это делается сканированием ШК.



#~%INS:%3006S01%3009S\%ID:[29]%~#

Альтернативный вариант:

Включить режим AIM-output, что бы сканер передавал формат типа штрих-кода указанный в ISO-IEC 15424-2008.



#~%INS:%5001S01%~#

После этого сканер настроен и готов к работе.