



Сервер для ДМ.Прайсчекер

Продукт	ДМ.Прайсчекер
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/server-dlya-dmprayscheker/
Дата сборки	06.10.2026

Сервер для DM.Прайсчекер

СОДЕРЖАНИЕ


- 1: Скачивание
- 2: Установка
- 3: Разделы утилиты
 - 3.1: Главная
 - 3.2: Сервер
 - 3.3: Устройства
 - 3.4: Настройки устройств
 - 3.5: Другие настройки
 - 3.6: Лицензия

Серверная часть работает под управлением **ОС Windows** разрядностей **x64** и **x86**.

Предназначена для:

- обмена с учетной системой
- контроля лицензий
- настройки устройств

Доступна для скачивания через сайт data-mobile.ru или [Яндекс.Диск](#).

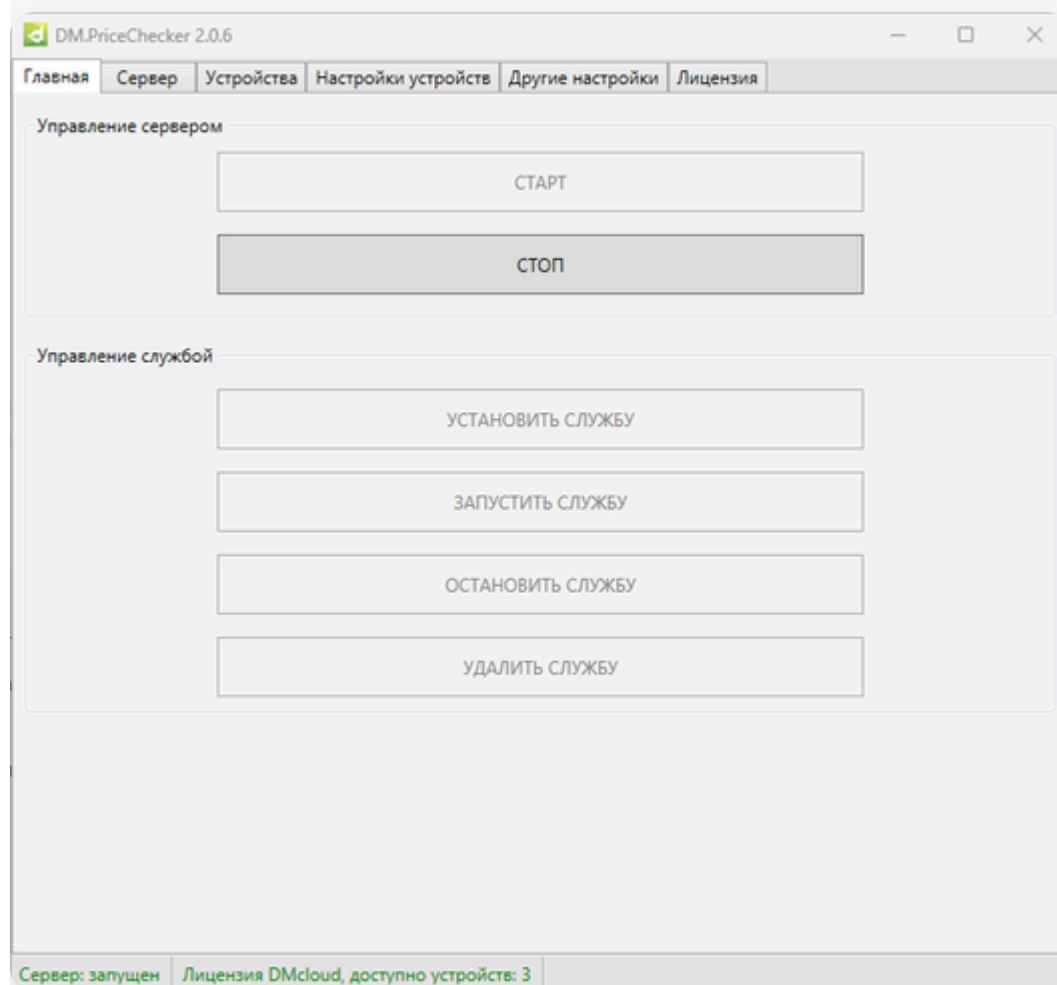

1 Скачивание

Для скачивания серверной утилиты перейдите на [ЯндексДиск](#) компании **Сканпорт**.

- Откройте папку **PriceChecker**.

DataMobile



DM_Delivery



DM_Invent



DM_TOIR



DM_Trade



DM_Windows_Android



Poleznye_programy




PriceChecker



DataMobile_Movie.mov

- Зайдите в архив **DMPPriceCheckerServer_2.0.N.N_setup.zip**

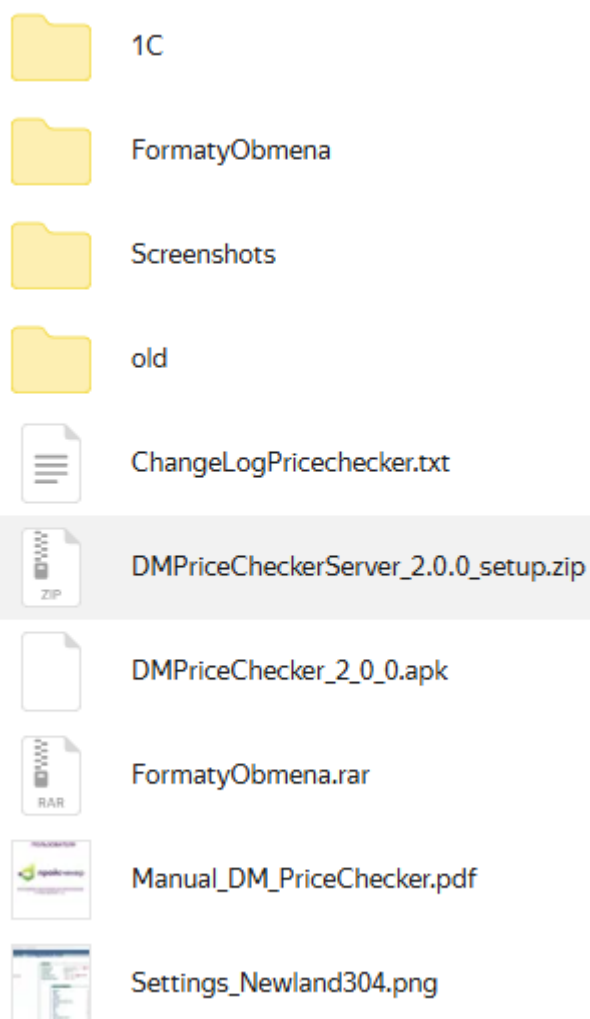

- Скачайте файл, соответствующий разрядности вашей версии **Windows** ([x64](#) или [x86](#)).

DMPPriceCheckerServer_2.0.0_setup.zip 6,5 МБ, 2 объекта

-  DMPPriceCheckerServer_2.0.0_x64_setup.exe
-  DMPPriceCheckerServer_2.0.0_x86_setup.exe

Видеоинструкции


Установка обработки 1С и серверной утилиты

Видео: <https://rutube.ru/video/2b3bc2a4194f791cd691670bbaf35fb0/>


2 Установка

Для скачивания серверной утилиты перейдите на [ЯндексДиск](#) компании **Сканпорт**.


1. После скачивания откройте файл `DMPPriceCheckerServer_2.N.N_.xNN.exe` и запустите его установку.
2. В открывшемся окне необходимо указать путь, куда будет установлена программа, затем нажать **Далее**

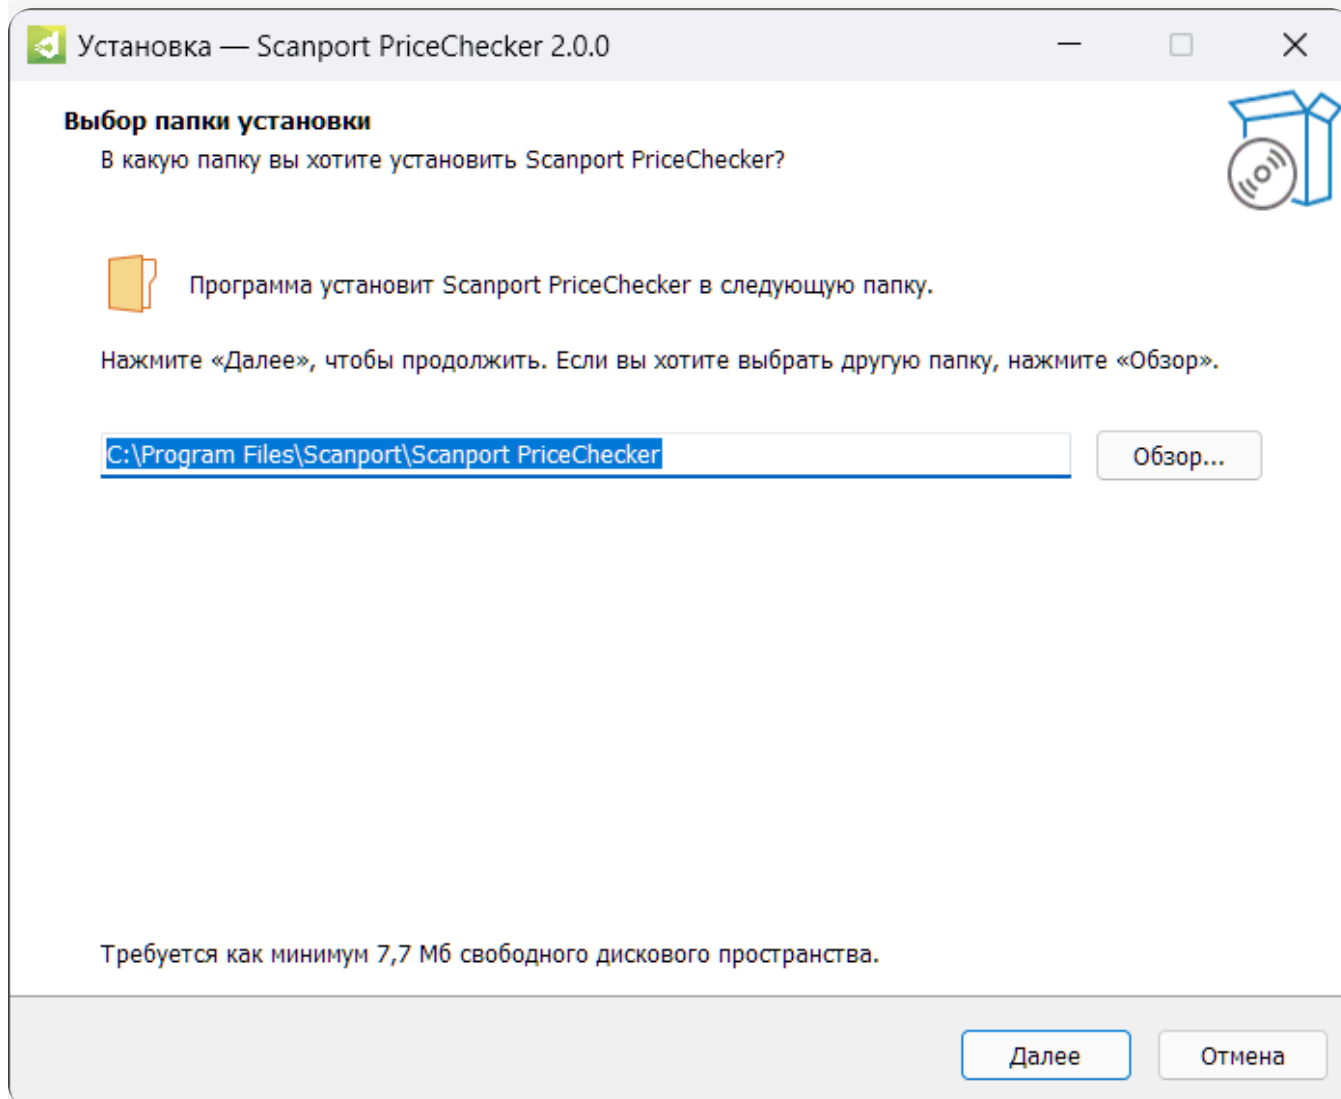


1. В данном окне необходимо указать каталог, куда программа установить ярлыки, затем нажать **Далее**

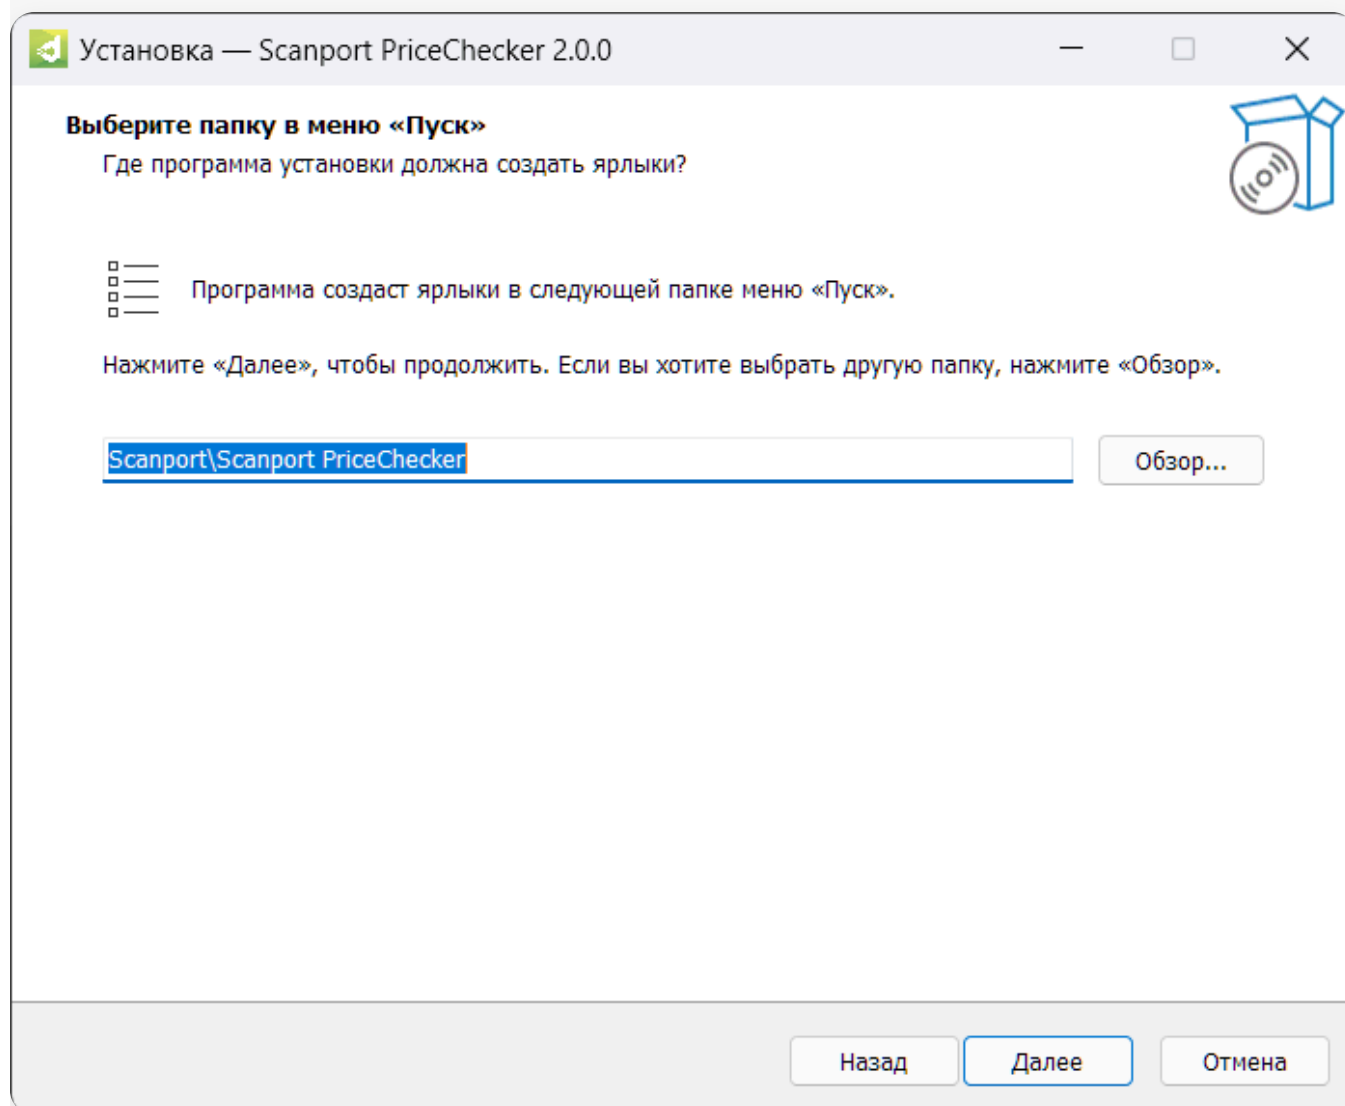


1. В данном окне опционально можно выбрать, создавать ли ярлык на рабочем столе, затем нажать **Далее**

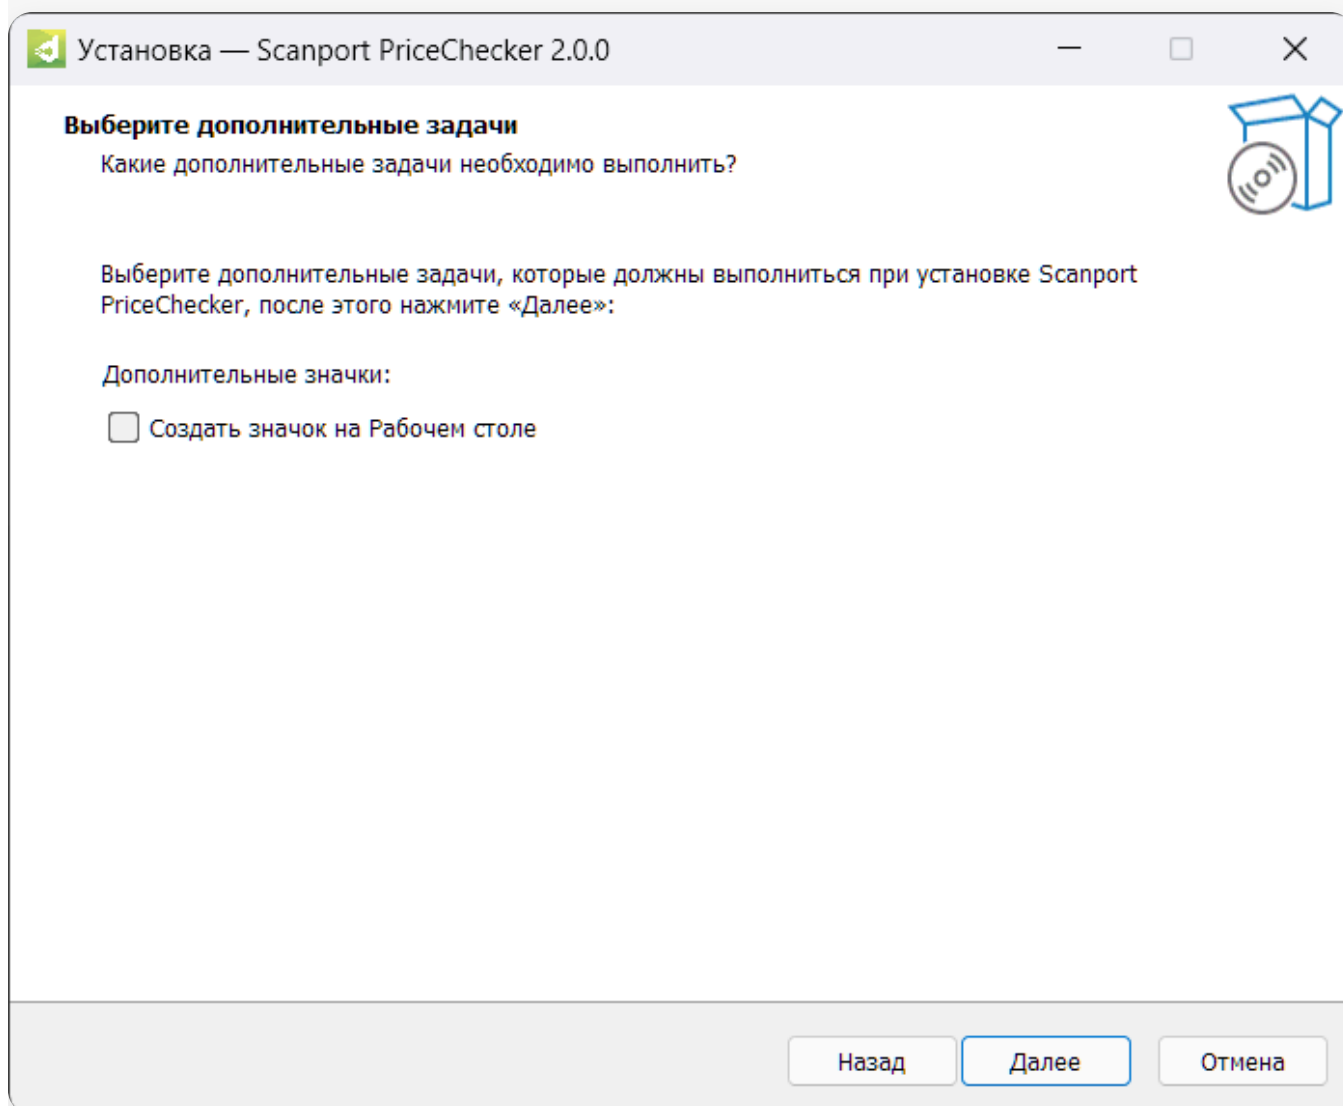

1. В данном окне отображается ранее указанная информация и если всё корректно, то необходимо нажать **Установить**

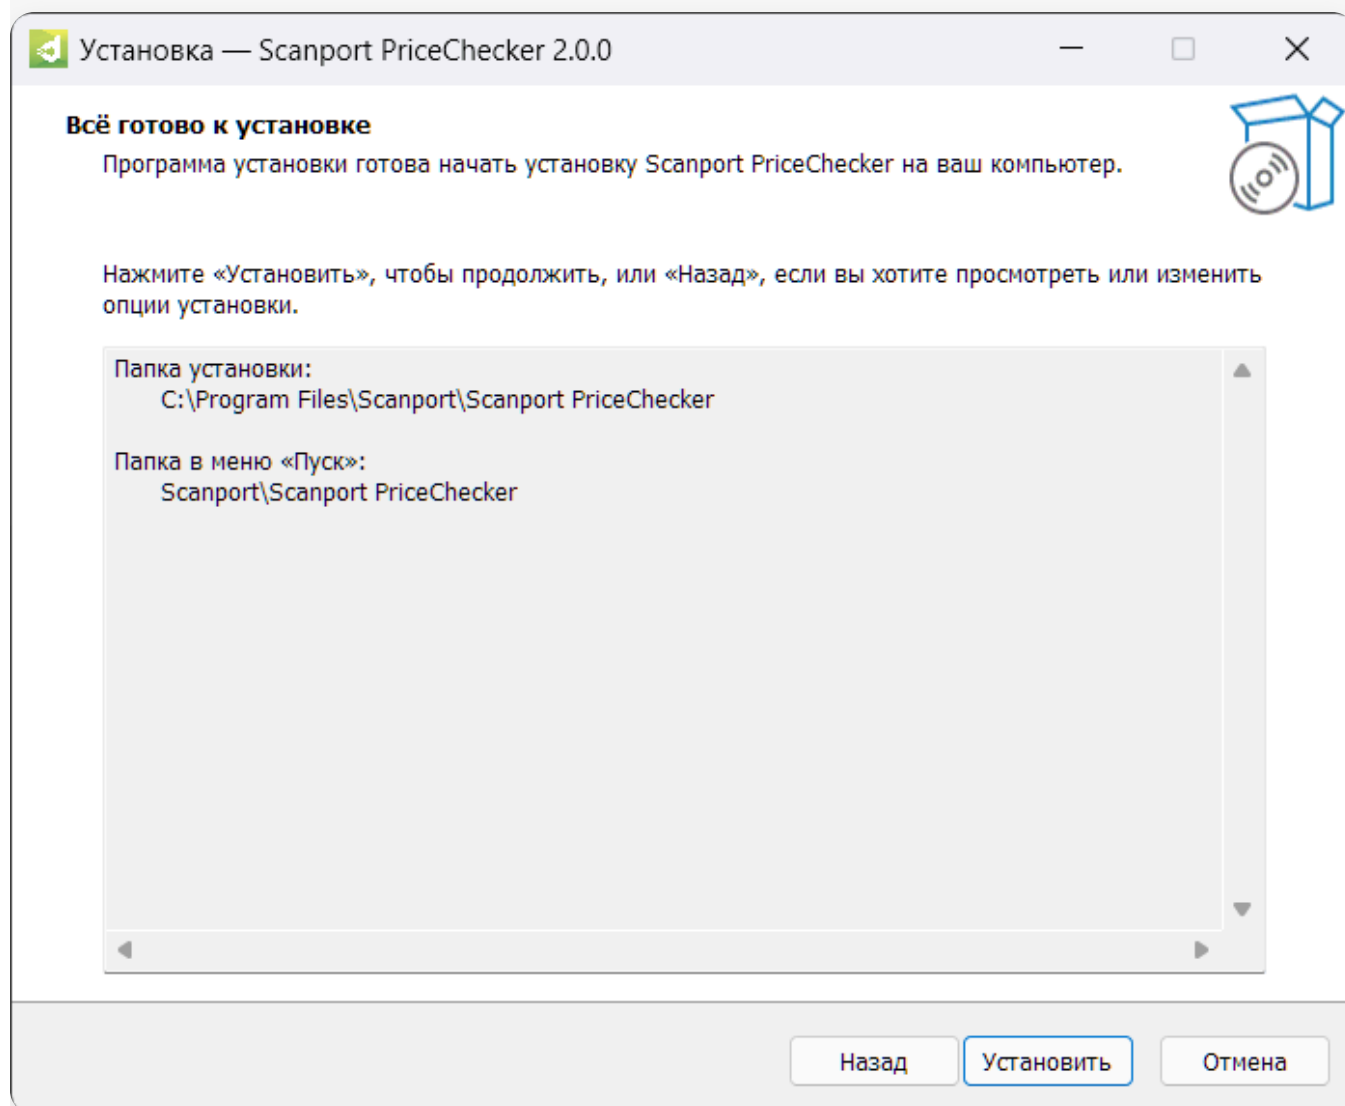

1. По завершению установки опционально можно выбрать, запустить ли программу после закрытия окна, затем нажать **Завершить**

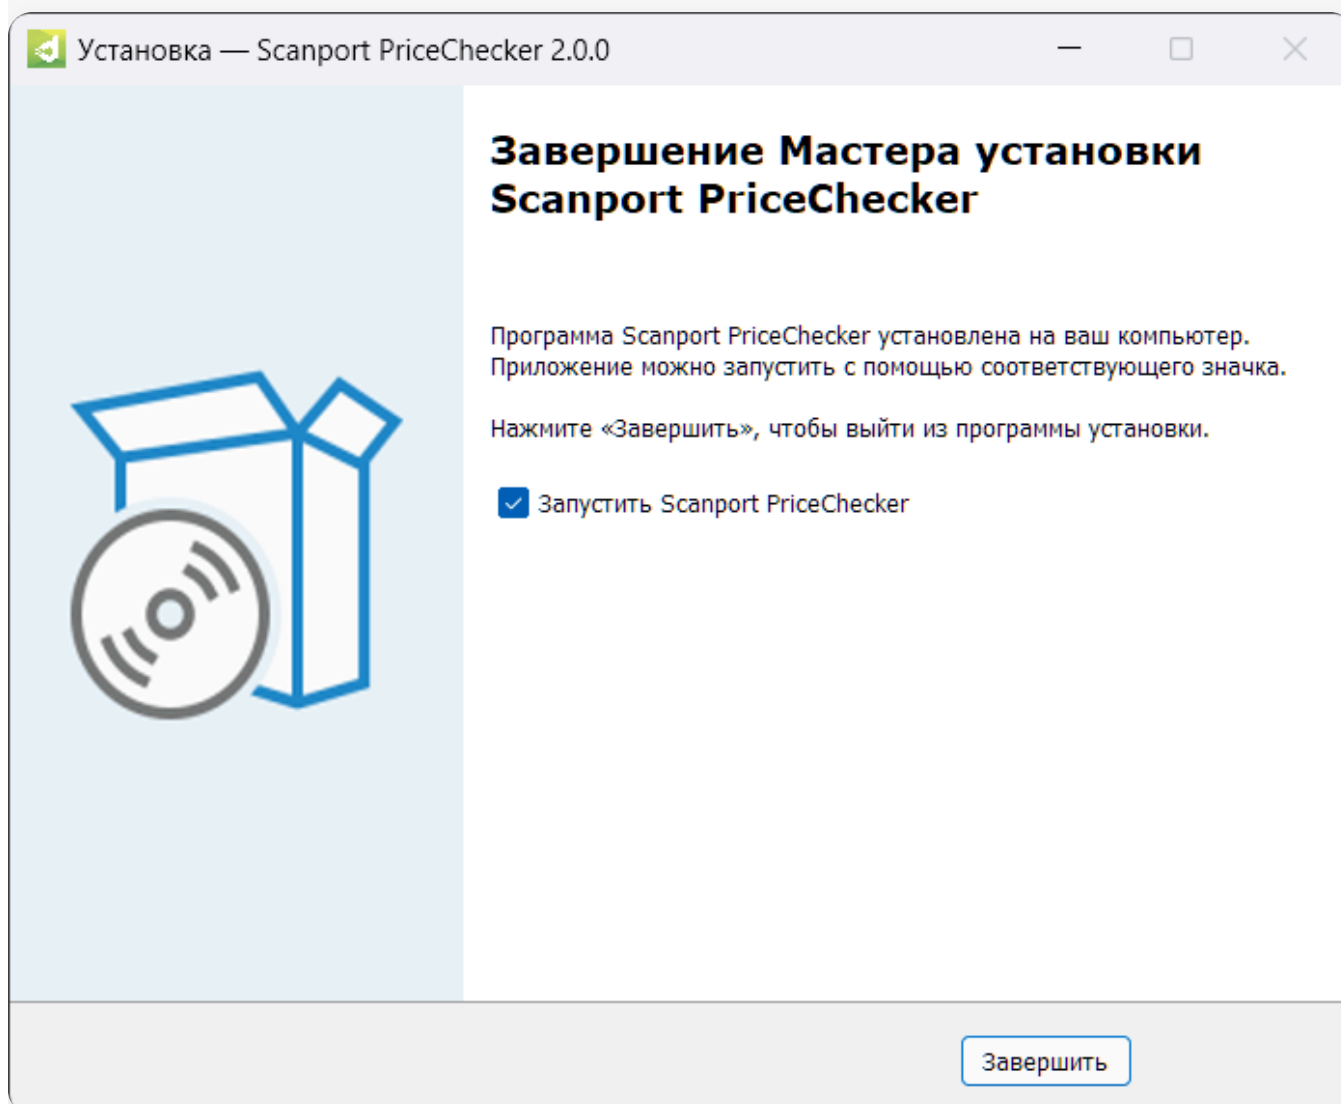

- После этого на рабочем столе появится иконка серверной дистрибутивы



Видеоинструкции


Установка обработки IC и серверной утилиты

Видео: <https://rutube.ru/video/2b3bc2a4194f791cd691670bbaf35fb0/>


3 Разделы утилиты

В серверной утилите осуществляются следующие действия:

- Запуск работы сервера. см. [Главная](#).
- Настройка обмена с сервером, см. [Сервер](#).
- Управление подключенными к серверу устройствами (добавление, удаление), см. [Устройства](#).
- Удаленная настройка параметров подключенных устройств, см. [Настройки устройств](#).
- Создание шаблонов штрихкодов для разбора цены весового товара и пр., см. [Другие устройства](#).
- Подключение к личному кабинету DMcloud для привязки сертификата к серверу. см. [Лицензия](#).

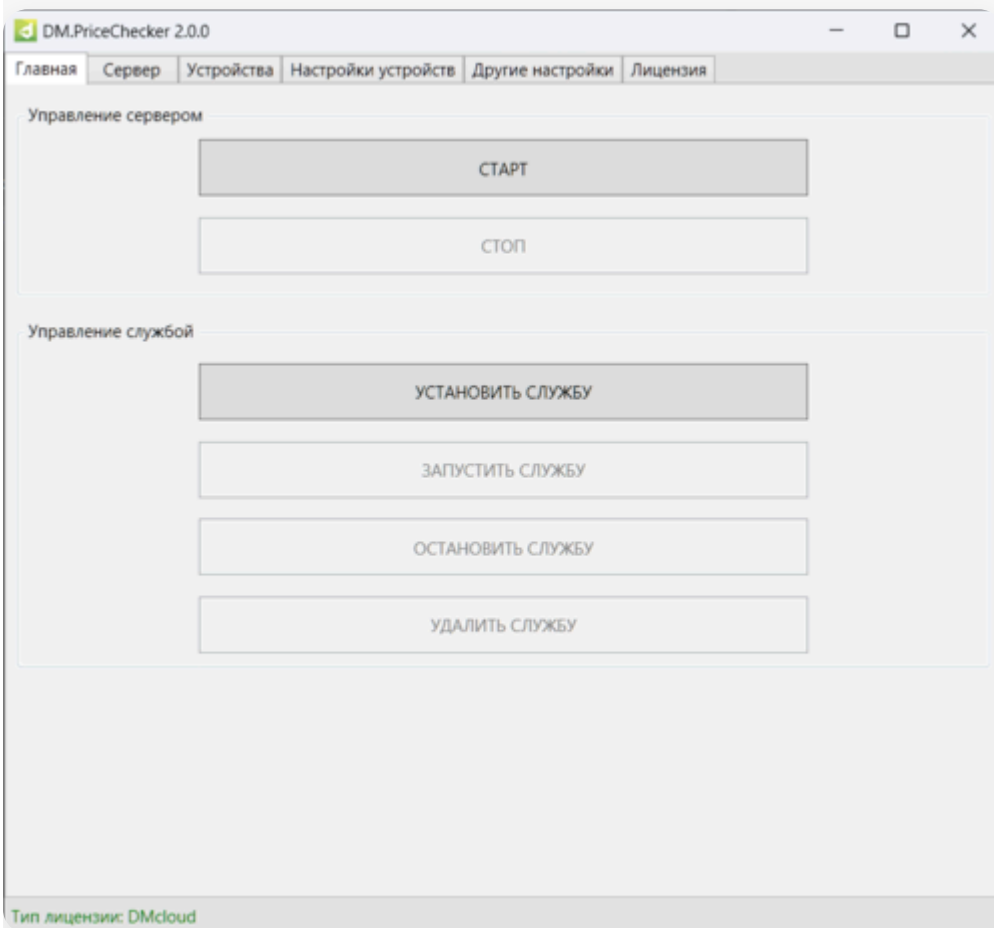

3.1 Главная

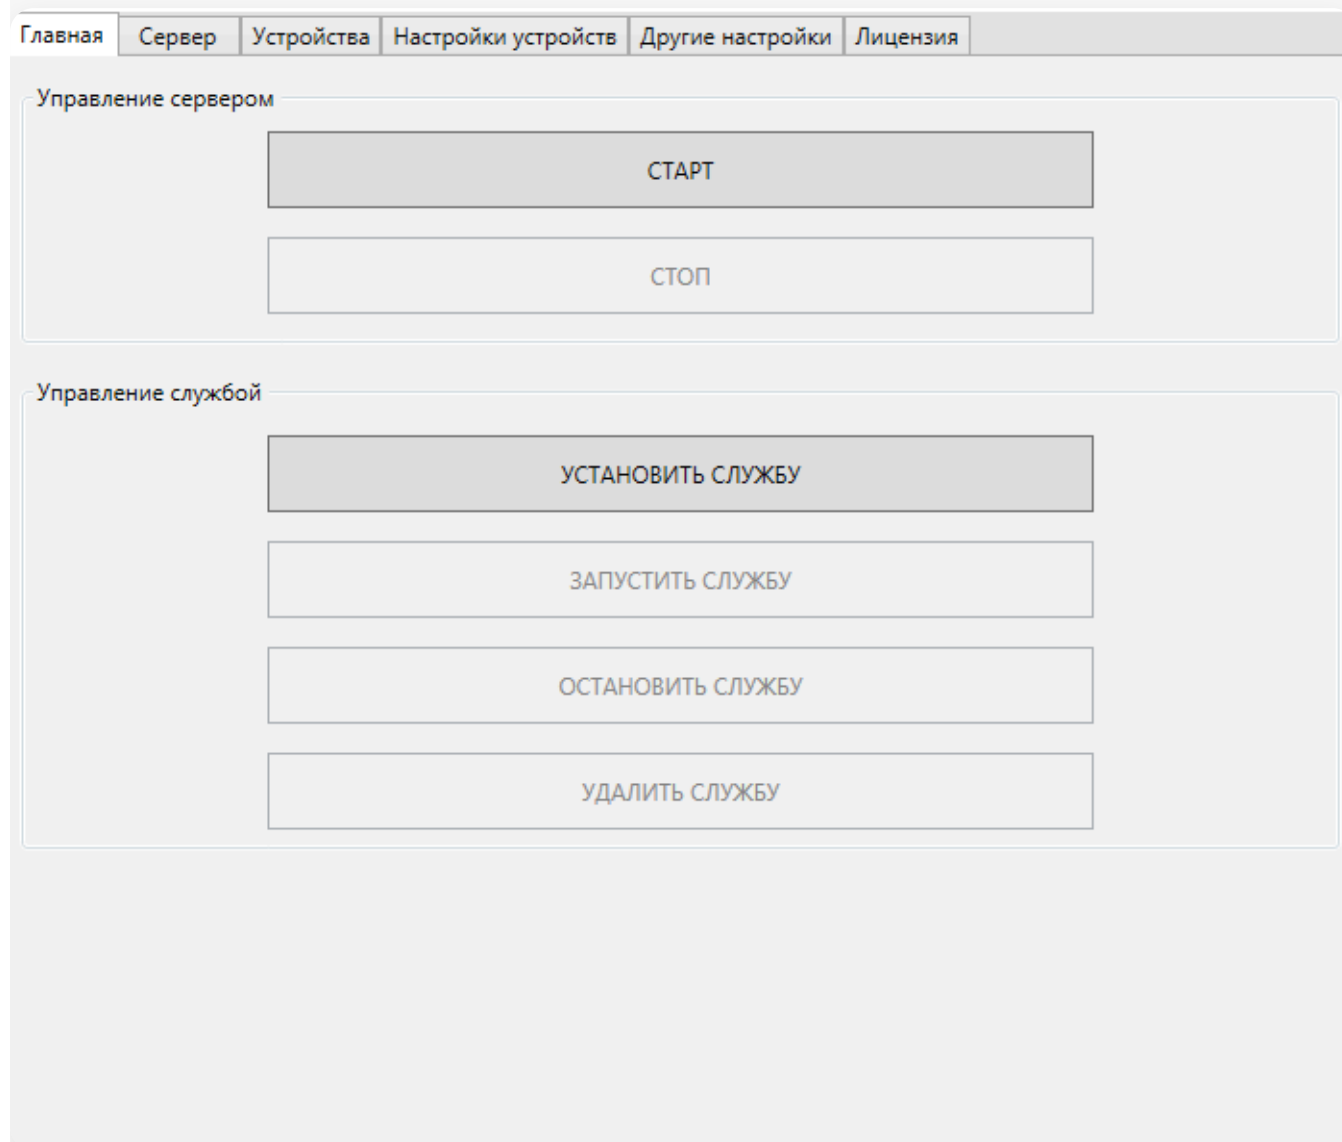

На вкладке **Главная** производится запуск работы сервера.

Запуск осуществляется по кнопке **Старт**.

Запуск сервера осуществляется после задания настроек в разделах дистрибутивы:

- [Сервер](#)
- [Устройства](#)
- [Настройки устройств](#)
- [Другие устройства](#)
- [Лицензия](#)

3.2 Сервер

Видеоинструкции

Настройка онлайн-обмена

Видео: <https://rutube.ru/video/f9fea8d09f5d6a4c40da43d0047c1d71/>

Настройка офлайн-обмена


Видео: <https://rutube.ru/video/97d7fa55eac37098e31bd38b105b94ba/>

Блок “Параметры”

Перед началом работы выбираем вариант обмена с IC:


- **Offline-обмен** - Поиск товара “Локальный”
 - Если выбран Поиск товара “Локальный”, то IC будет выгружать данные в csv-файлы с расширением “.dm”, которые впоследствии заберёт серверная утилита и передаст информацию в ПО
- **Online-обмен** - Поиск товара “Сервер”
 - Если выбран Поиск товара “Сервер”, то IC будет передавать данные в JSON-формате в режиме реального времени, используя REST-обмен через http-server (например, Apache, IIS)

Поиск товара “Локальный”

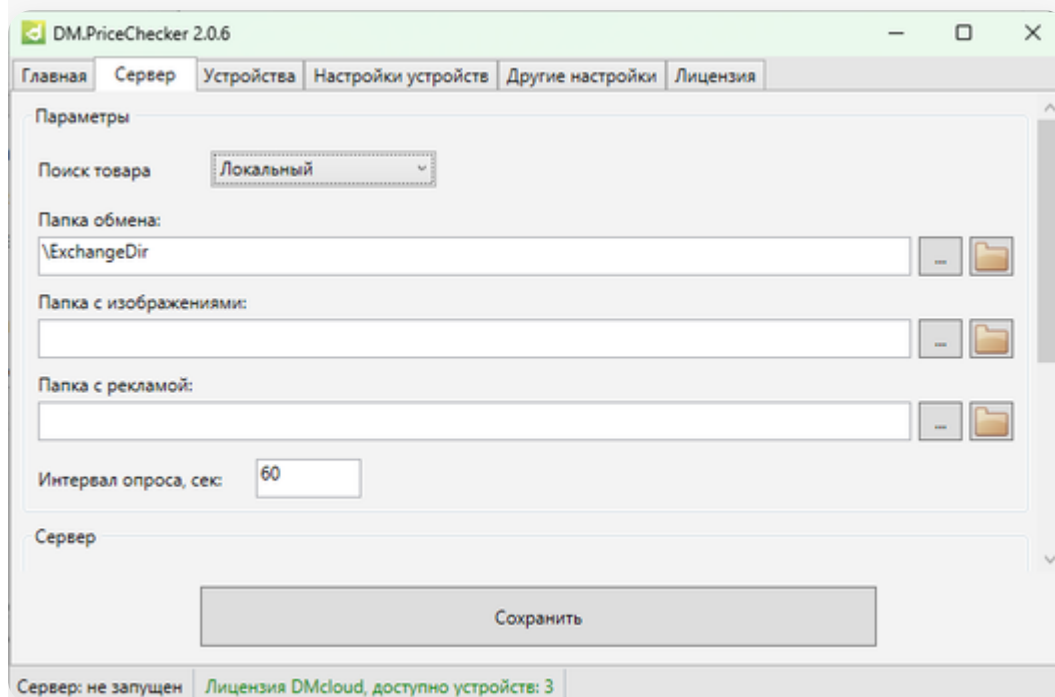

- **Папка обмена** – директория, через которую пользовательская система учета будет обмениваться файлами с сервером **DM.Прайсчекер**.
- **Папка с изображениями** – директория, в которой хранятся изображения товаров для отображения их на устройстве с ОС **Android**. Поддерживается **.jpg** формат изображения. Разрешение адаптивное.
- **Папка с рекламой** – директория, в которую размещается контент с рекламой, который в последствии будет загружен на все устройства, подключенные к серверу. Форматы видео и изображений определяются возможностями ОС **Android**: видео - **3GPP**, **MPEG-4**, **Matroska**, **WebM** и другие; изображения - **BMP**, **GIF**, **JPEG**, **PNG**, **WebP**, **HEIF**.
- **Интервал опроса (сек)** – промежуток времени, через который будет проверяться наличие новых файлов в директории.

Поиск товара "Сервер"

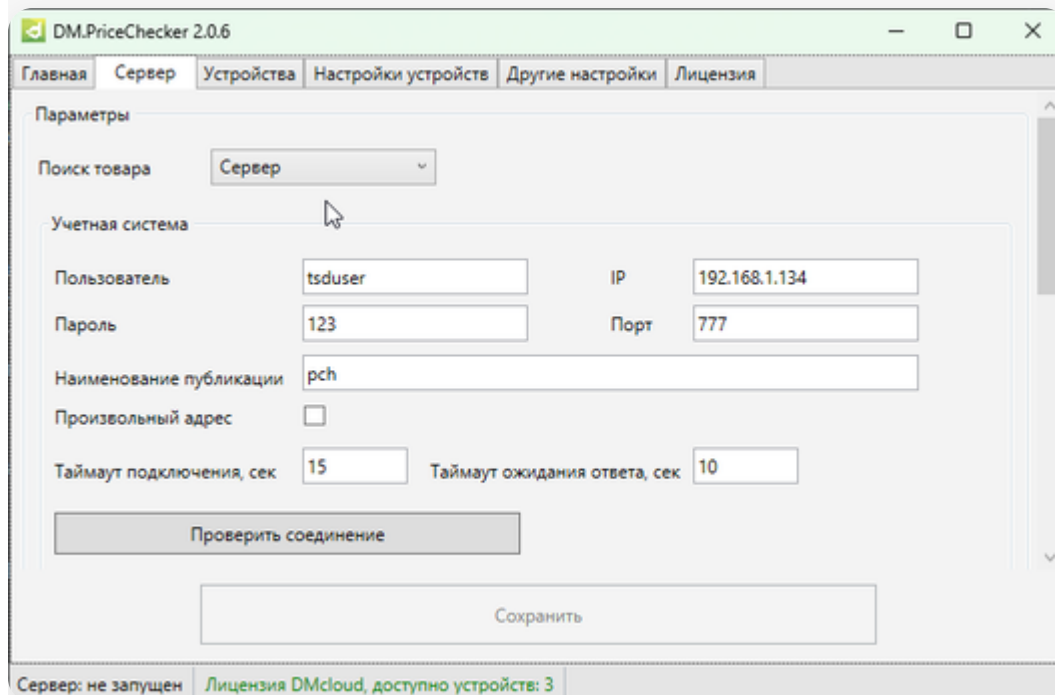

DM.PriceChecker 2.0.6

Главная Сервер Устройства Настройки устройств Другие настройки Лицензия

Параметры

Поиск товара: Сервер

Учетная система

Пользователь: tsduser IP: 192.168.1.134

Пароль: 123 Порт: 777

Наименование публикации: pch

Произвольный адрес: ☐

Таймаут подключения, сек: 15 Таймаут ожидания ответа, сек: 10


Проверить соединение

Сохранить

Сервер: не запущен Лицензия DMcloud, доступно устройств: 3


- **Пользователь** – имя пользователя IC для подключения к HTTP-сервису "DmPriceCheckerExch"
- **Пароль** – пароль пользователя IC для подключения к HTTP-сервису "DmPriceCheckerExch"
- **IP** – ip-адрес сервера, где установлена IC
- **Порт** – порт сервера, где установлена IC
- **Наименование публикации** – имя публикации базы данных IC

При активации пункта "Произвольный адрес" отображается строка ввода произвольного адреса публикации

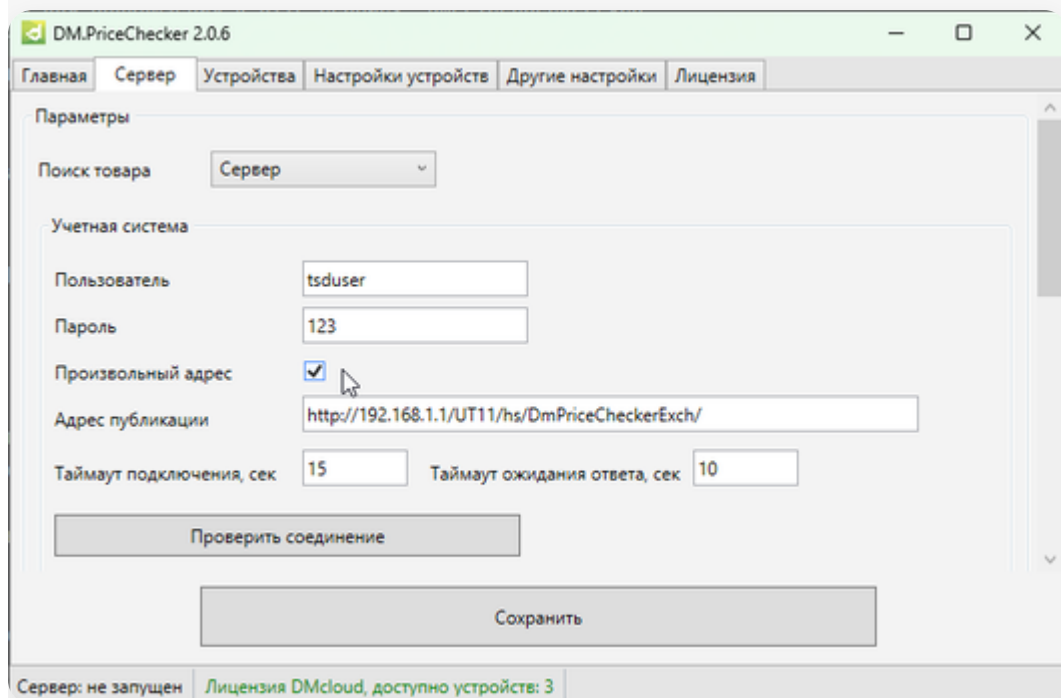

- **Таймаут подключения (сек)** – время попытки подключения к серверу ("0" - время подключения не ограничено)
- **Таймаут ожидания ответа (сек)** – время ожидания ответа от сервера при выполнении запросов («0» - время подключения не ограничено)

Блок "Сервер"

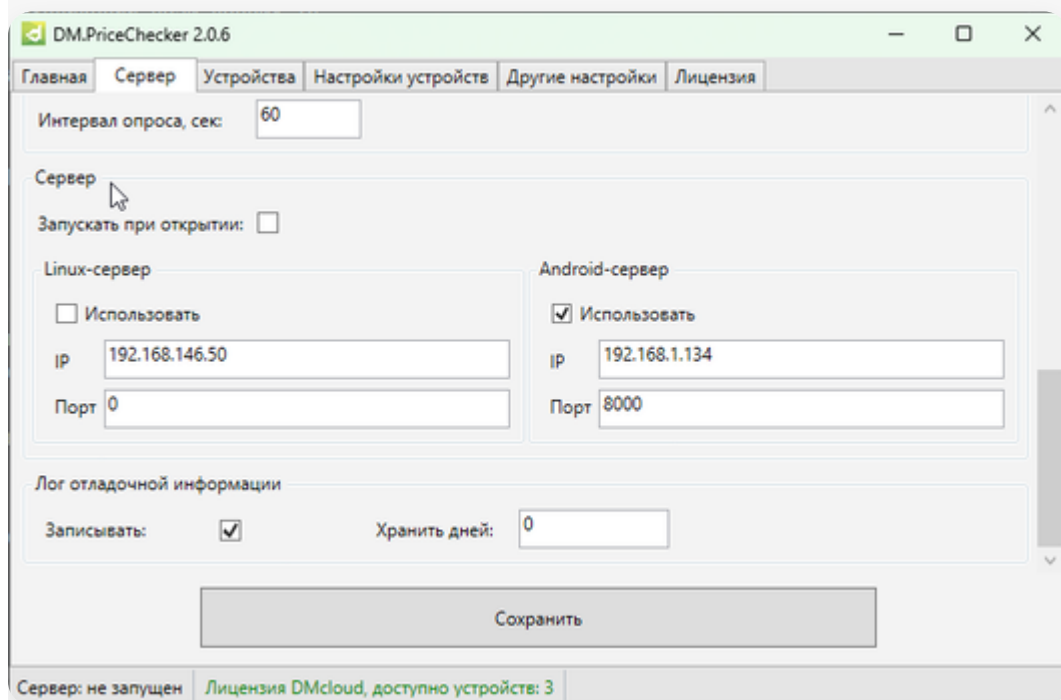


- **Запускать при открытии** – автоматический запуск сервера при открытии программы.

- **Linux-Сервер** и **Android-сервер** – выбор для использования транспортных протоколов передачи данных (используется только один из двух, где **Linux** – **UDP**, **Android** – **TCP**).
- **IP** – сетевой адрес интерфейса компьютера, где установлен сервер.
- **Порт** – порт компьютера, который будет служить для приема информации от прайсчекера.

Блок “Лог отладочной информации”

- **Записывать** – активация возможности записывать информацию по всем обращениям к серверу, в течении заданного периода.
- **Хранить дней** – количество дней, в течение которых в каталоге [Scanport / Scanport PriceChecker / Logs](#) будет храниться информация по всем обращениям к серверу.

3.3 Устройства

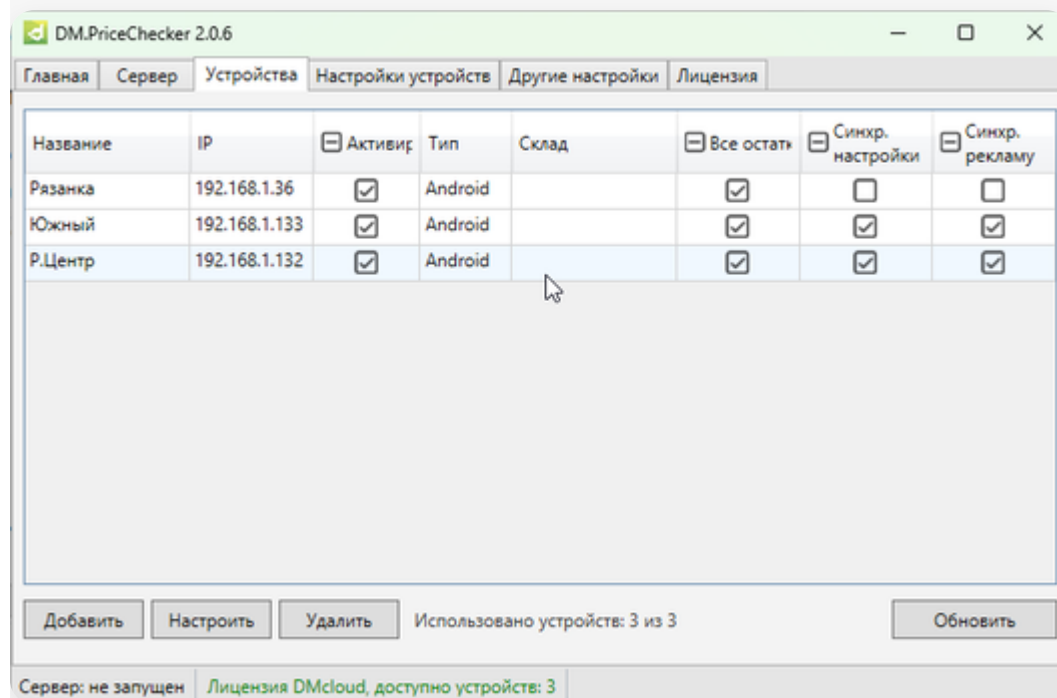


На данной вкладке осуществляется добавление прайсчекеров, которые будут работать с данным экземпляром сервера.

Добавление устройств

Ручное добавление устройства

Для добавления устройства необходимо нажать на кнопку **Добавить**.

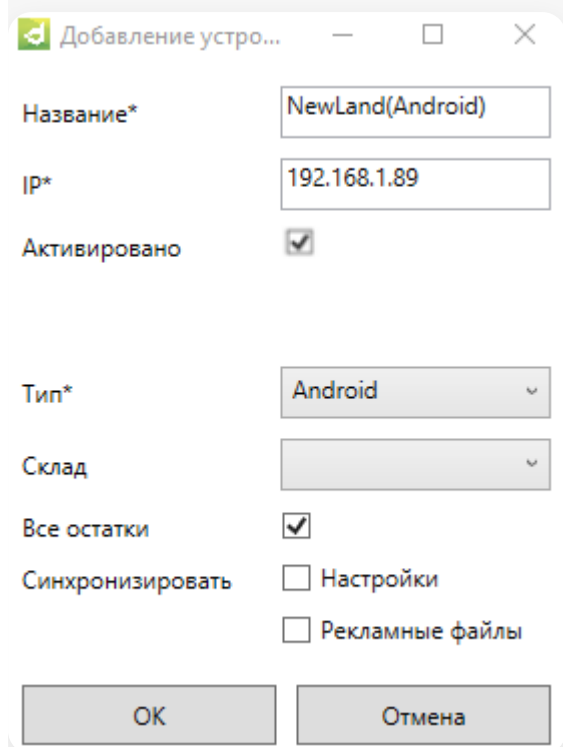

Добавление устрой...

Название* NewLand(Android)

IP* 192.168.1.89

Активировано ☒

Тип* Android

Склад

Все остатки ☒

Синхронизировать ☐ Настройки
☐ Рекламные файлы

OK Отмена

В открывшемся окне:

- Указать наименование устройства
- Указать IP-адрес устройства.
- Поставить флаг на параметре **Активировано**.

Параметр доступен, если есть свободные лицензии.

За каждое активное устройство будет списываться по одному слоту подключения.

- Выбрать операционную систему (**Android** или **Linux**).
- Указать **Склад** остатков.

При необходимости отображения остатков по всем складам активировать параметр **Все остатки**.

- Сохранить настройки, нажав на **OK**.

После этих действий у вас появится устройство в соответствующем разделе.

Автоматическое добавление устройства

В приложении предусмотрен режим автоматического добавления устройств в список.

Для этого необходимо:

- Открыть приложение

- Перейти в “Настройки” -> “Обмен”
- Указать IP-адрес сервера и порт
- Нажать на кнопку **Проверить**

Проверка завершена успешно

IP-адрес сервера

192.168.1.200

Порт

8000

Проверить Сохранить

После успешной проверки соединения в серверной утилите появится наименование устройства.

В качестве наименования будет выступать идентификатор устройства (его IP-адрес).

DM.PriceChecker 2.0.0

Главная

Сервер

Устройства

Настройки устройств


Другие настройки

Лицензия

Название	IP	☐ Активировано	Тип	Склад	☐ Все остатки	☐ Синхр. настройки	☐ Синхр. рекламу
192.168.1.202	192.168.1.202	☒	Android		☒	☐	☐
192.168.1.166	192.168.1.166	☒	Android		☐	☐	☐

Редактирование параметров устройств

При выборе устройства и нажатии на кнопку **Настроить** откроется форма изменения параметров устройства.

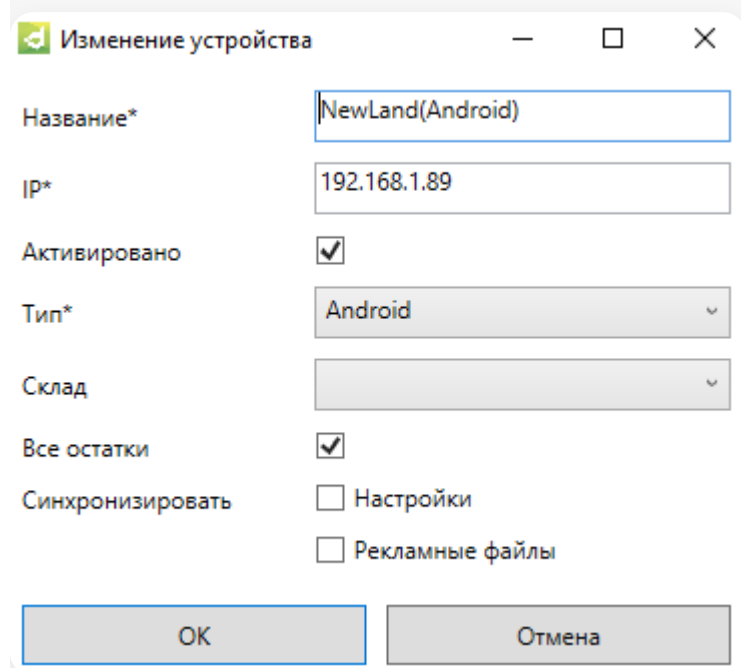

Изменение устройства

Название* NewLand(Android)

IP* 192.168.1.89

Активировано ☒

Тип* Android ▾

Склад ▾

Все остатки ☒

Синхронизировать ☐ Настройки ☐ Рекламные файлы

OK Отмена

Удаление прайсчекера

Для удаления устройства:

- Выделить строку устройства.
- Нажать **Удалить**.

3.4 Настройки устройств

The screenshot shows the 'Настройки устройств' (Device Settings) tab of the DM.PriceChecker 2.0.6 application. The window has a title bar with standard OS controls and a tabbed interface with tabs for 'Главная', 'Сервер', 'Устройства', 'Настройки устройств' (active), 'Другие настройки', and 'Лицензия'. The settings are organized into several sections:

- Сканер:** Includes fields for 'Чувствительность сканера' (500), 'ПИНКОД' (0000), 'Текст команды' (Сканируйте ШК), and 'Текст кнопки отображения всех остатков' (Все остатки).
- Шаблон:** A section containing a 'Тип' dropdown menu set to 'Встроенный'.
- Название цен:** Fields for 'Обычная цена' (Обычная), 'Промо цена' (Промо), and 'Дополнительная цена' (Дополнительная).
- Шрифт:** Fields for 'Размер шрифта команды (15-120)' (100), 'Размер шрифта наименования (15-80)' (40), and 'Размер шрифта цены и остатка (15-50)' (30).
- Время:** A field for 'Отображение информации о товаре, сек' (30).

A 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom of the settings area. The status bar at the very bottom indicates 'Сервер: не запущен' and 'Лицензия DMcloud, доступно устройств: 3'.

На вкладке **Настройки устройств** производится настройка параметров приложения на ОС **Андроид**, см. [ОС Android. Мобильное ПО](#).

После завершения всех настроек сервера необходимо нажать на кнопку **Сохранить**.

3.5 Другие настройки

DM.PriceChecker 2.0.6

Главная Сервер Устройства Настройки устройств **Другие настройки** Лицензия

Символ цены: руб

Символ веса: кг

Шаблоны весовых штрихкодов

Префикс	Длина	Код (с)	Код (по)	Кг (с)	Кг (по)	Гр (с)	Гр (по)
---------	-------	---------	----------	--------	---------	--------	---------

Добавить Настроить Удалить

Сохранить

Сервер: не запущен Лицензия DMcloud, доступно устройств: 3

Обозначение цены и веса

На данной вкладке задаются:

- Обозначение цены.
- Обозначения веса, полученного из значения штрихкода.

Введенные обозначения будут отображаться в мобильном ПО.

Шаблоны весовых штрихкодов

Добавление шаблона

По кнопке **Добавить** возможно создать шаблоны для разбора весовых штрихкодов.

Добавление шаблона

Префикс полного ШК

Длина полного ШК

Индексы кода товара* с по

Индексы веса - килограммы* с по

Индексы веса - граммы с по

Индексация с 1, граничные индексы включаются в диапазон

ОК Отмена

- **Префикс** - начальное значение штрихкода, который требуется разобрать.
- **Длина** – количество символов штрихкода.
- **Код ("с"/"по")**- интервал символов штрихкода для поиска элемента в базе данных.
- **Кг ("с"/"по")** – интервал символов штрихкода, в котором заложено количество килограмм товара.
- **Гр ("с"/"по")** - интервал символов штрихкода, в котором заложено количество грамм товара.

Обязательные к заполнению поля отмечены символом « * ».

При сканировании штрихкодов, подпадающих под заданные параметры, устройство будет выводить информацию о весе, заложенном в штрихкоде, а также пересчитывать цену в соответствии с весом.

13:49 ☁ ☁ 60%

Майонез



Обычная

134.99 ₽

Количество	Вес
311 шт	800 г.

Если из товаручетной системы будет выгружена промо- или дополнительная цена, устройство также отобразит данную информацию пользователю.

Редактирование шаблона

Префикс	Длина	Код (с)	Код (по)	Кг (с)	Кг (по)	Гр (с)	Гр (по)
21	13	3	7	8	9	10	12

Для редактирования параметров шаблона необходимо выделить строку шаблона и нажать **Настроить**.

Удаление шаблона

Для удаления шаблона необходимо выделить строку шаблона и нажать **Удалить**.

Сохранение настроек

После завершения всех настроек необходимо нажать на кнопку **Сохранить**.

3.6 Лицензия

The screenshot shows the 'Лицензия' (License) tab of the DM.PriceChecker 2.0.6 application. The window has a menu bar with 'Главная', 'Сервер', 'Устройства', 'Настройки устройств', 'Другие настройки', and 'Лицензия'. The 'Лицензия' tab is active, showing the 'DMcloud' section with a checked 'Использовать DMcloud' option. Below this is a 'Код клиента' (Client code) field containing '998*****' and a 'Проверить соединение' (Check connection) button. There is also an 'Описание' (Description) field and a 'Сохранить' (Save) button. The 'Информация' (Information) section displays the 'ID' as 'CB7F84C5BC36D373596533286D228F03' and the 'Локальный IP' (Local IP) as '192.168.1.134'. At the bottom, there is a logo for 'прайсчекер' (PriceChecker), the version 'DM PriceChecker сервер v.2.0.6', copyright information '© Компания Сканпорт 2019-2025', and the website 'www.data-mobile.ru'. The status bar at the very bottom shows 'Сервер: не запущен' (Server: not running) and 'Лицензия DMcloud, доступно устройств: 3' (DMcloud license, available devices: 3).

DM.PriceChecker 2.0.6

Главная Сервер Устройства Настройки устройств Другие настройки Лицензия

DMcloud

☒ Использовать DMcloud

Код клиента

998*****

Проверить соединение

Описание

Сохранить

Информация

ID CB7F84C5BC36D373596533286D228F03

Локальный IP 192.168.1.134

 прайсчекер

DM PriceChecker сервер v.2.0.6

© Компания Сканпорт 2019-2025

www.data-mobile.ru

Сервер: не запущен Лицензия DMcloud, доступно устройств: 3

На вкладке **Лицензия** осуществляется подключение к личному кабинету **DMcloud**.

Процесс подключения к ЛК **DMcloud** описан в разделе [Лицензирование](#).

<https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/server-dlya-dmprayscheker/>