



Справочники

Продукт	DM.ТОИР
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmtoir/vneshnyaya-dokumentatsiya/mobilnoe-po/spravochniki/
Дата сборки	06.10.2026

Справочники


СОДЕРЖАНИЕ

1: Объекты

1.1: Карточка объекта

1.2: Карточка узла

На вкладке **Справочники** сгруппированы все доступные пользователю справочники устройства.

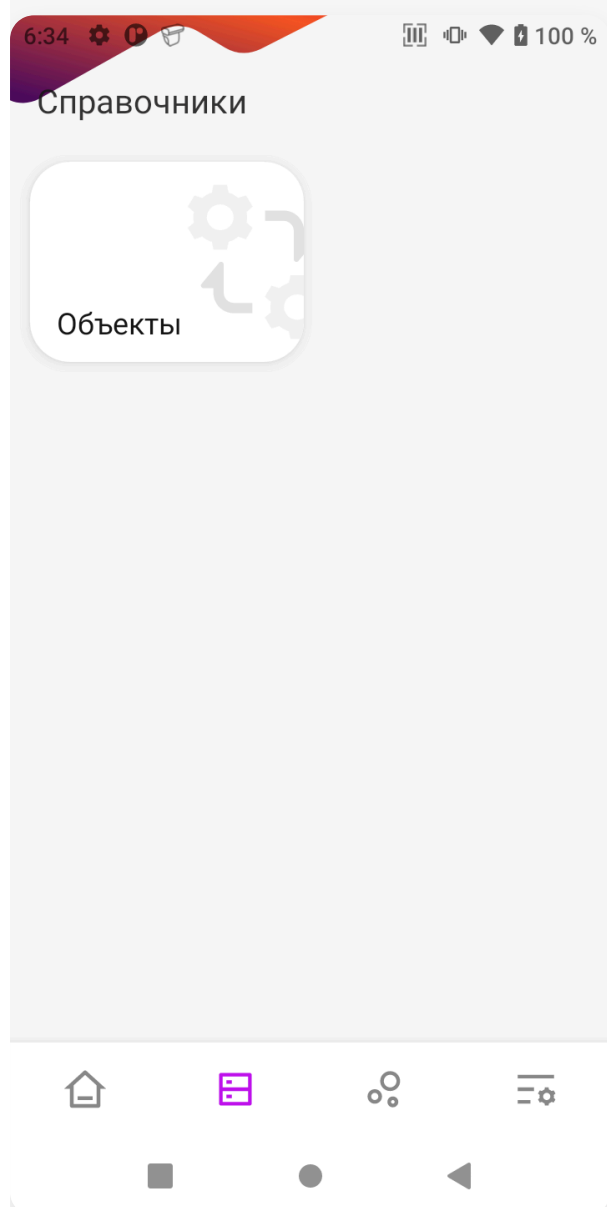

Информация в справочники загружается из учетной системы.



Связано с


Загрузка данных

1 Объекты

На форме справочника **Объекты** исходя из выбранного фильтра отображаются следующие данные:


- Группы объектов
- Объекты
- Узлы объектов

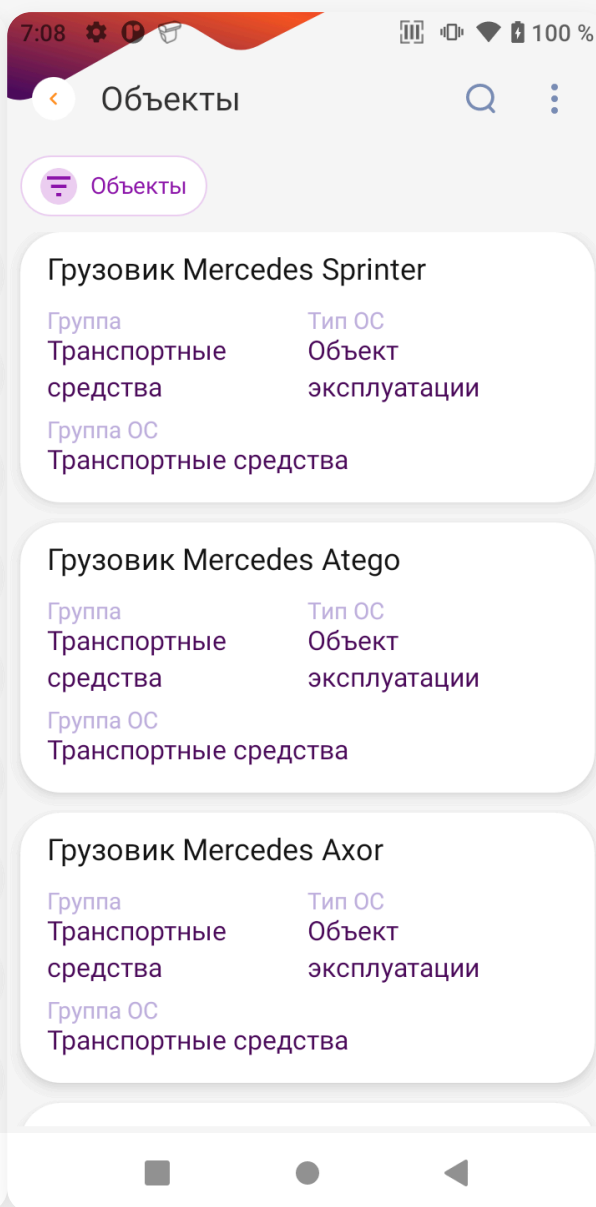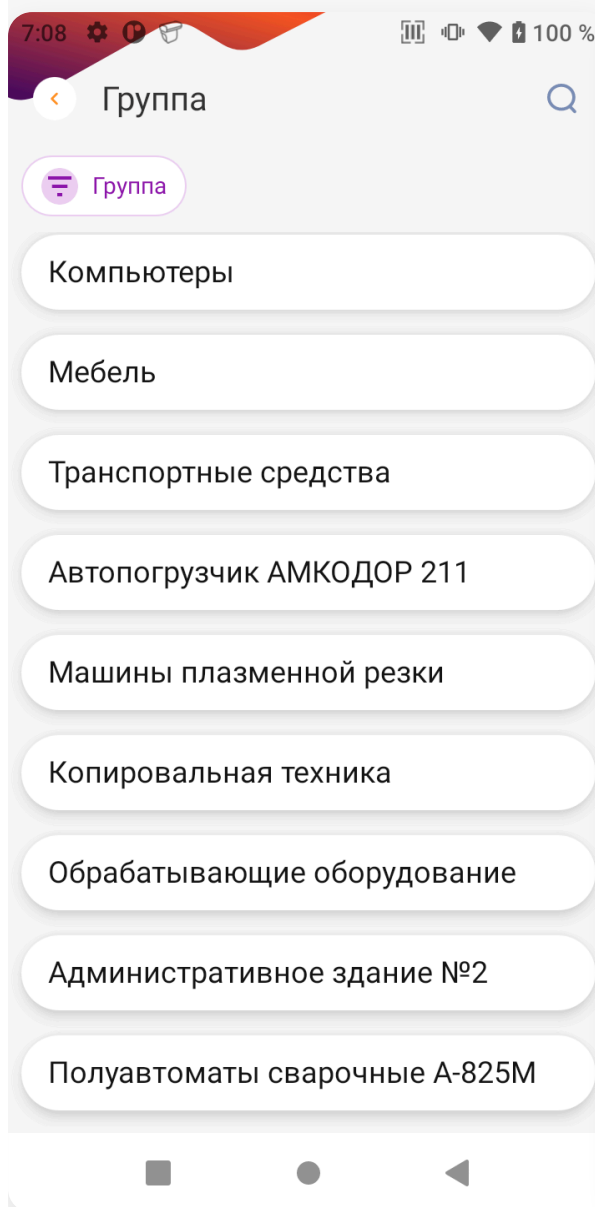

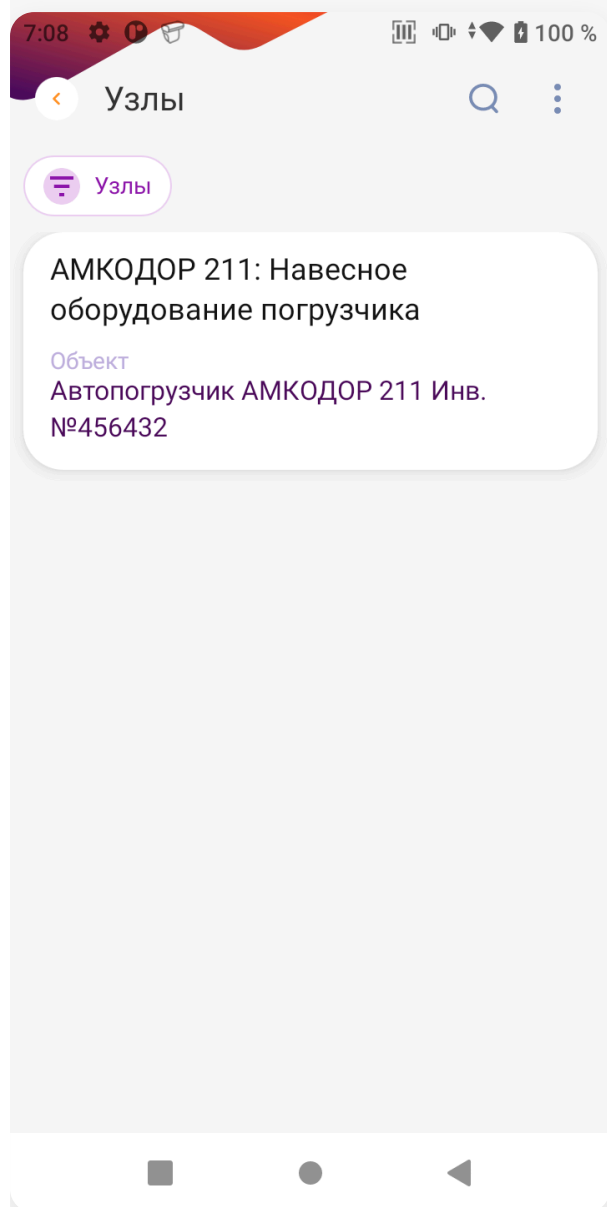

Фильтрация

Фильтр возможно сменить нажатием на кнопку текущего выбранного фильтра в верхней части формы.

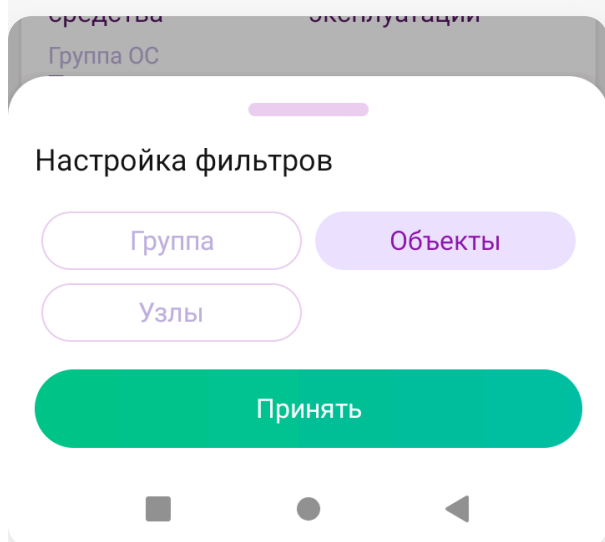

Для поиска определённых элементов в справочнике - возможно воспользоваться контекстным поиском в верхней части формы. Поиск ведётся в контексте выбранного фильтра.

Действия

При нажатии на карточку объекта или узла - будет открыта его форма.

Для открытия карточки возможно отсканировать штрихкод, используя следующие средства:

- Встроенный сканер
- Внешний сканер
- Встроенная камера
- Встроенный считыватель NFC-меток

Дополнительно

При нажатии меню "три точки" в верхней части формы - открывается **Доп. меню**. Через доп. меню по соответствующей кнопке - возможно экспортировать изображения на сервер.


Примечание

Доп. меню доступно только для фильтров "Объекты", "Узлы" при вариантах типа обмена: Яндекс Диск, FTP-сервер.

1.1 Карточка объекта

На форме отображается карточка объекта со следующими данными:

- Наименование объекта
- Группа
- Атрибуты

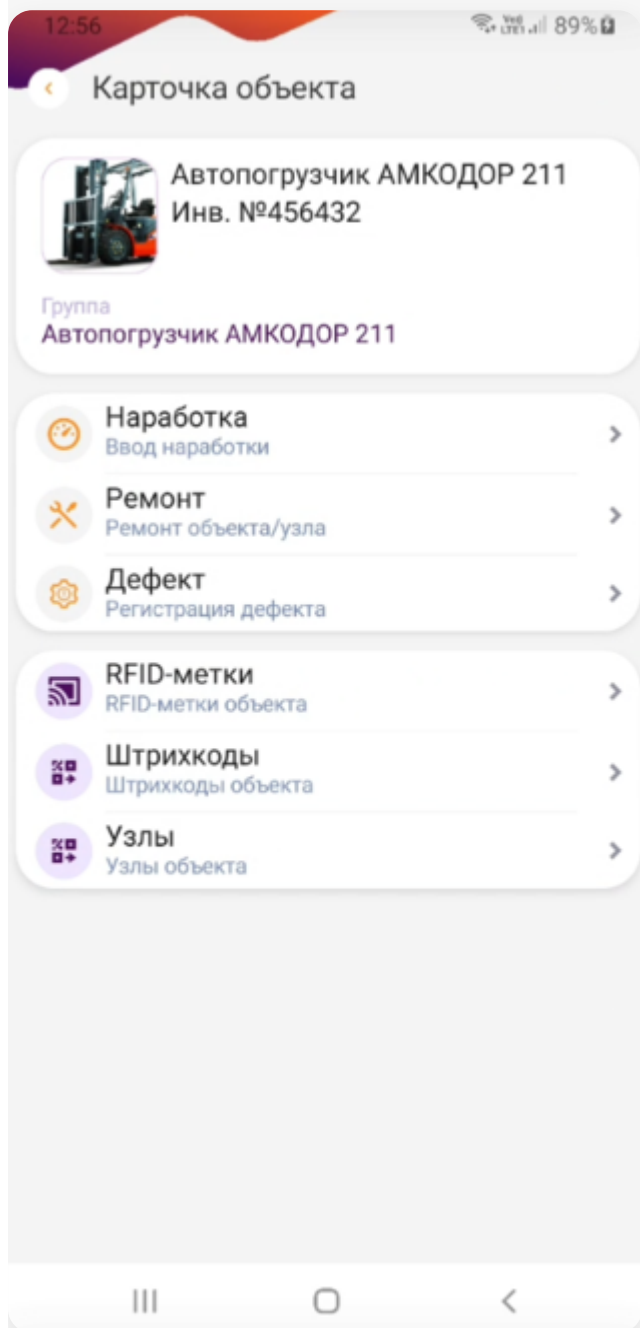

Операции ТОИР

Из карточки объекта возможно сразу перейти к процессам ТОИР.

Наработка

При нажатии на процесс **Наработка** будет открыта форма создания документа наработки для данного объекта.

Дефект

При нажатии на процесс **Дефект** будет открыта форма создания документа дефекта для данного объекта.

Ремонт

При нажатии на процесс **Ремонт** будет открыта форма создания документа ремонта для данного объекта.

RFID-метки

Возможность перейти в список RFID-меток для объекта

- Удалить Удаляет привязанную метку из списка

Привязать RFID-метку к объекту возможно при нажатии на кнопку **Добавить** и считав метку в открывшейся форме привязки RFID-метки.

Штрихкоды

Возможно вызвать меню основных действий для штрихкода при свайпе карточки влево:

- Удалить Удаляет привязанный штрихкод.

Привязать штрихкод к объекту возможно при нажатии на кнопку **Добавить**.

Для привязки штрихкода возможно отсканировать его в списке штрихкодов, используя следующие средства:

- Встроенный сканер
- Внешний сканер
- Встроенная камера
- Встроенный считыватель NFC-меток

Настроить устройство для идентификации возможно в настройках приложения.


Узлы

На форме отображается список узлов объекта. При открытии карточки узла откроется его форма.

1.2 Карточка узла

На форме отображается карточка объекта со следующими данными:

- Наименование объекта
- Объект
- Группа
- Атрибуты

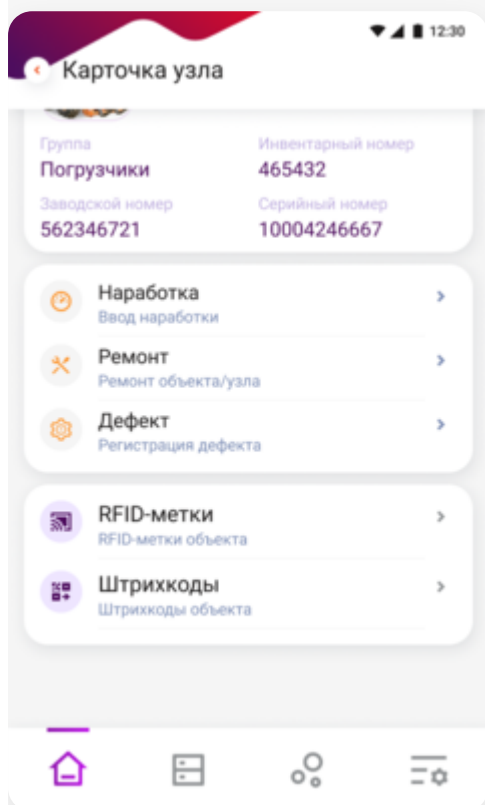

Бизнес-процессы

Из карточки узла можно сразу перейти к процессам ТОИР.

Наработка

При нажатии на процесс **Наработка** будет открыта форма документа наработки для данного узла.

Дефект

При нажатии на процесс **Дефект** будет открыта форма документа дефекта для данного узла **Группы объектов**.

Ремонт

При нажатии на процесс **Ремонт** будет открыта форма документа ремонта для данного узла **Штрихкоды объектов**.

RFID-метки

Возможность перейти в список RFID-меток для объекта

- Удалить Удаляет привязанную метку из списка

Привязать RFID-метку к объекту возможно при нажатии на кнопку **Добавить** и считав метку в открывшейся форме привязки RFID-метки.

Штрихкоды

Можно вызвать меню основных действий для штрихкода при свайпе карточки влево:

- Удалить Удаляет привязанный штрихкод.
- Печать Открывает операцию Печать для ОС.

Привязать штрихкод к узлу можно при нажатии на кнопку **Добавить**.

Для привязки штрихкода можно отсканировать его в списке штрихкодов, используя следующие средства:

- Встроенный сканер
- Внешний сканер
- Встроенная камера

Настроить устройство для идентификации можно в настройках приложения.